

wedi Fundo Riolito

Duschrinne

ceraflex[®]

Ceraflex® Duschboden

Ceraflex® Produkte bieten neue Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Sanitärräume. In unterschiedlichen Ausführungen mit gleicher Oberflächenfarbe setzen sie neue Maßstäbe in der Architektur. Gefertigt aus einem Stück, eignen sich Ceraflex® Duschböden für höchste Designansprüche. Beim bodenbündigen Einbau werden sie auf einem speziell dafür vorgefertigten Fundo Riolito Bodenelement, das als Basis dient, verklebt.

Ceraflex® Duschböden werden in über 30 Standardfarben und bis zu einer Größe von 1200 x 1800 mm hergestellt. Auf Wunsch werden sie in der Rutschklasse R10B geliefert. Um die rutschhemmenden Eigenschaften zu erhalten, sind die Hinweise zur sachgemäßen Reinigung zu berücksichtigen. Reinigungsprodukte können über unsere Systempartner bezogen werden. Nähere Infos hierzu finden Sie auf Seite 18.

Ceraflex® Duschböden haben ein Gefälle von ca. 1,5%. Die bodenbündige Abdeckung des Ablaufs ist in Edelstahl oder Keramik verwendbar.




werkseitig verklebte Keramik auf fertigem Unterbau

Fundo Riolito Bodenelement

Funktionalität und Sicherheit spielen im Badezimmer und speziell bei bodengleichen Duschen eine entscheidende Rolle. Deshalb setzen wir als Basis für den Ceraflex® Duschboden das Fundo Riolito Bodenelement der Premiummarke wedi ein, speziell für Ceraflex® angefertigt, 100 % wasserdicht im Gesamtsystem sowie extrem sicher und einfach in der Anwendung.


Das Fundo Riolito Bodenelement mit Rinnenablauf lässt das Duschwasser seitlich in einer schmalen Linie abfließen. Das dafür notwendige Gefälle ist im Bodenelement bereits eingearbeitet – genauso wie im Ceraflex® Duschboden, der bei der Montage fest mit dem Fundo Bodenelement verklebt wird.

Ergänzt wird das Fundo Riolito Bodenelement durch einen passenden wedi Fundo System-Ablauf, erhältlich in den Ausführungen DN 50 senkrecht (optional mit Feuerstopp), DN 50 waagerecht und Mini Max DN 40 extraflach waagerecht.

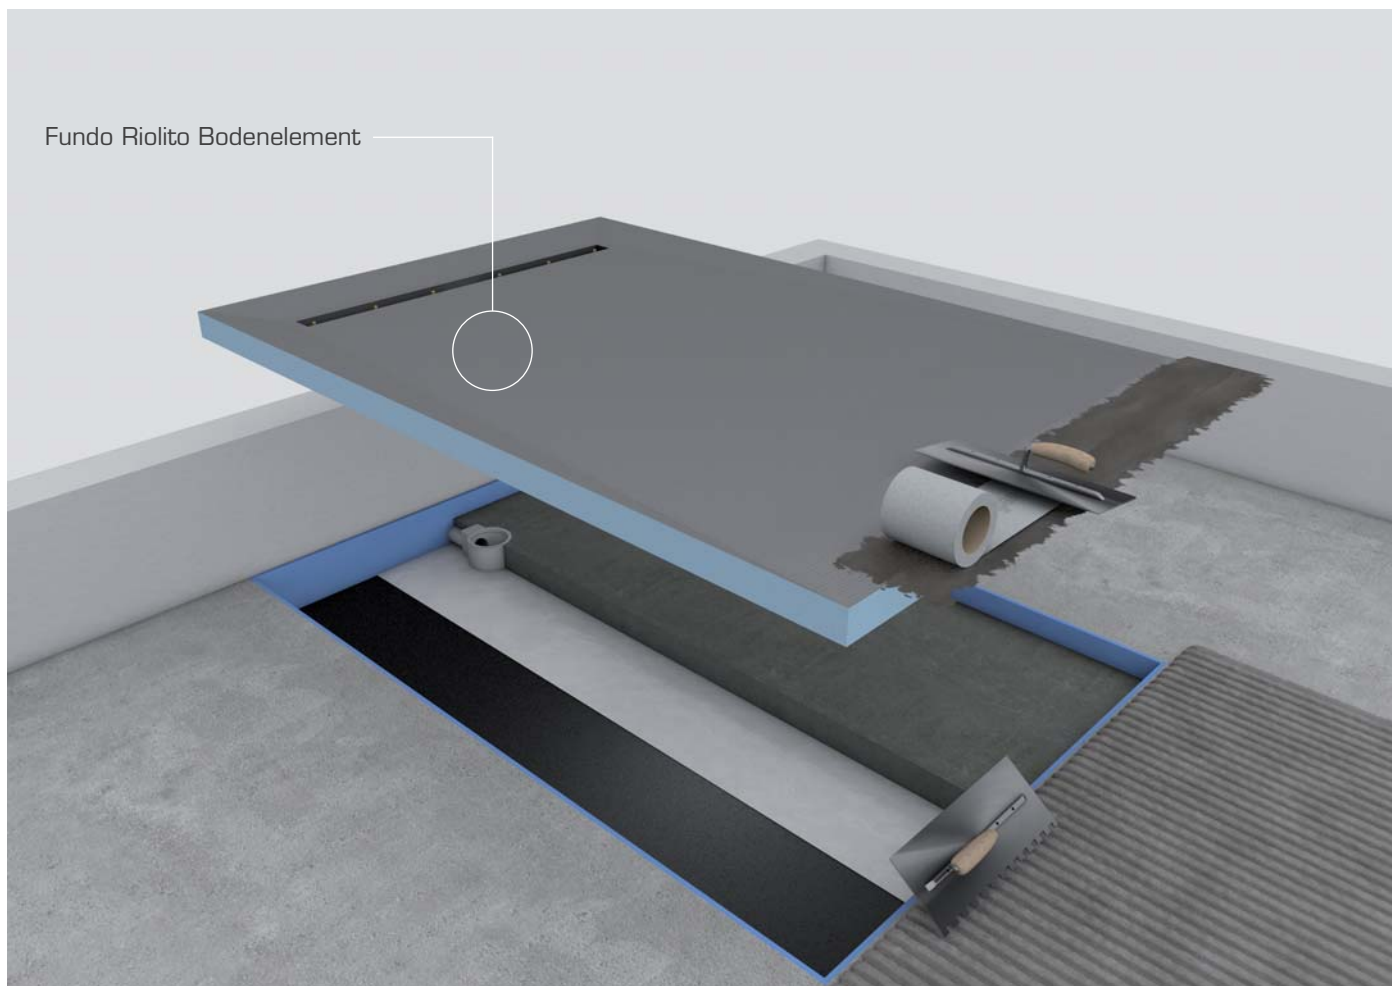

Anwendungsbeispiel

Fundo Riolito Bodenelement

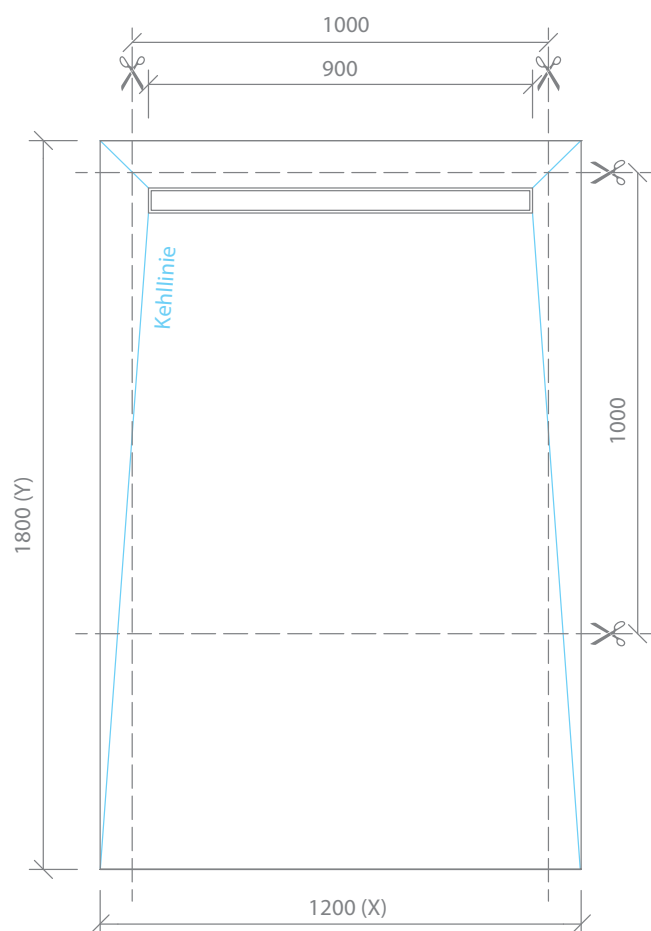


Die Seiten des Fundo Riolito Bodenelements können bei Bedarf gekürzt werden. **Bitte beachten Sie dabei, dass die rechte, linke und hintere Seite immer im gleichem Maß gekürzt werden.**


Beim Einbau eines waagerechten wedi Fundo Ablaufs müssen mindestens 60 mm Bodenelement rund um die Rinne bestehen bleiben, beim Einbau eines senkrechten wedi Fundo Ablaufs mindestens 90 mm.

Maße Fundo Riolito Bodenelemente

Länge (Y) × Breite (X) × Höhe (D)	Rinnenlänge
1800 × 1000 × 60 mm	700 mm
1800 × 1200 × 60 mm	900 mm




Aufmaß Ceraflex® Duschboden

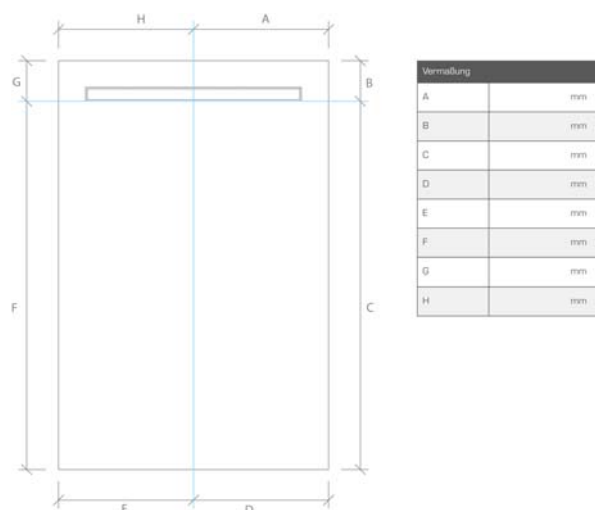

Alle Details zum Aufmaß des Ceraflex® Duschbodens finden Sie auf Seite 19.

Ablauf senkrecht DN50

für Fundo Riolo Bodenelement mit Ceraflex® Duschboden

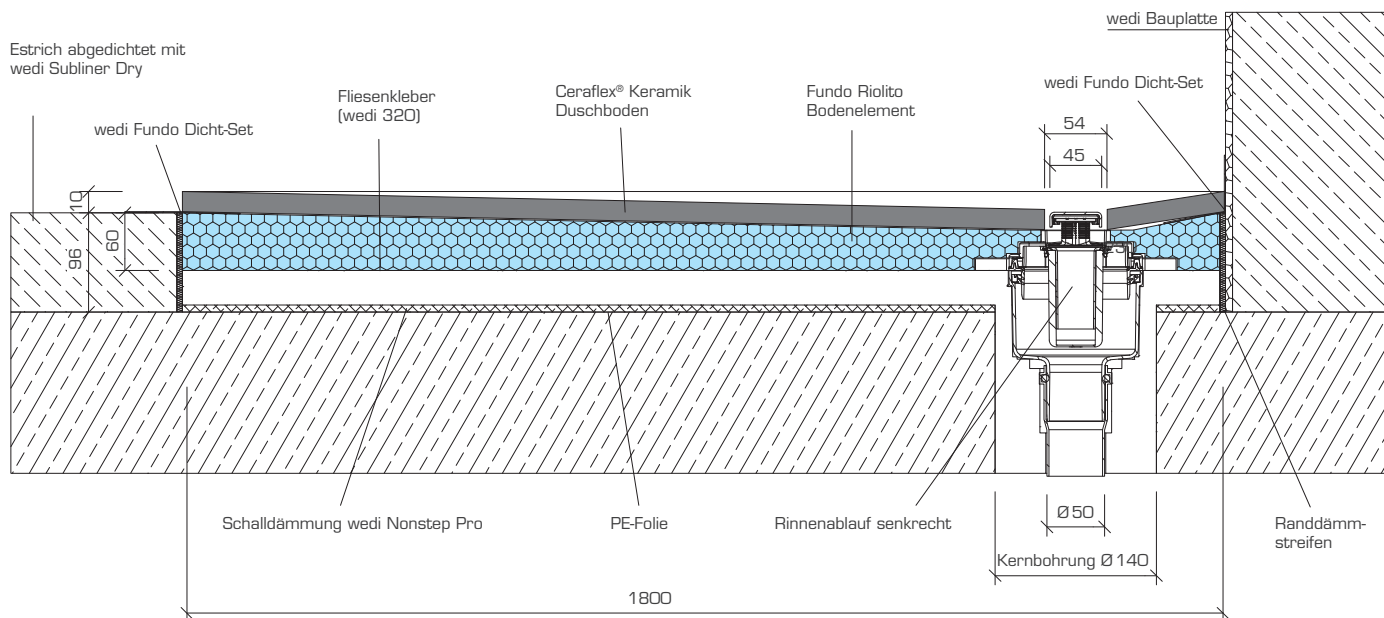


- 1 x Ablaufgehäuse senkrecht, DN 50
- 1 x Adapter
- 4 x Befestigungsschrauben für Adapter
- 1 x Geruchsverschluss
- 1 x Bauschutzdeckel
- 1 x Duscheinsatz
- 1 x Montage-Gleitmittel

- Schluckleistung: 1,1 Liter/Sekunde
- Mindesteinbauhöhe: 50 mm
- Der Rinnenablauf entspricht der DIN EN 1253.
- Um die Mindesteinbauhöhe von 50 mm zu erreichen, kann der Ablauf in den Untergrund eingelassen werden. Die Verklebung erfolgt in diesem Fall direkt auf dem Untergrund.
- Sollen erhöhte Brandschutzanforderungen erfüllt werden, kann ergänzend ein Feuerstopp verwendet werden.

Ablauf waagerecht DN50

für Fundo Riolo Bodenelement mit Ceraflex® Duschboden

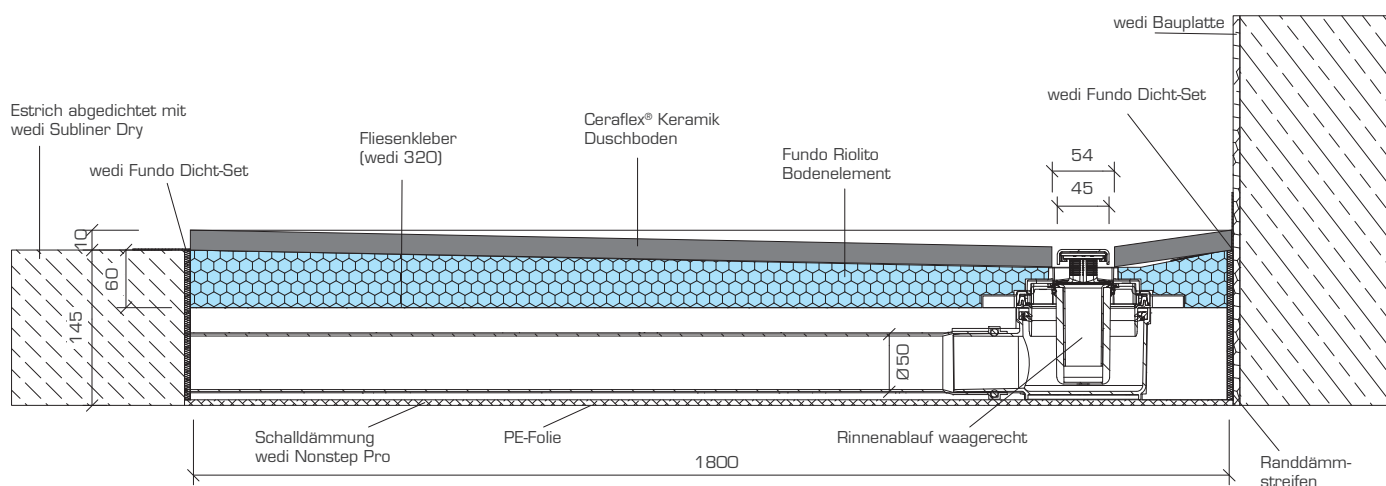


- 1 × Ablaufgehäuse
waagerecht, DN 50
- 1 × Adapter
- 4 × Befestigungsschrauben
für Adapter
- 1 × Geruchsverschluss
- 1 × Bauschutzdeckel
- 1 × Duscheinsatz
- 1 × Montage-Gleitmittel

- Schluckleistung: 0,8 Liter/Sekunde
- Mindesteinbauhöhe: 130 mm
- Der Rinnenablauf entspricht der DIN EN 1253.

Ablauf waagerecht Mini Max DN40

für Fundo Riolo Bodenelement mit Ceraflex® Duschboden

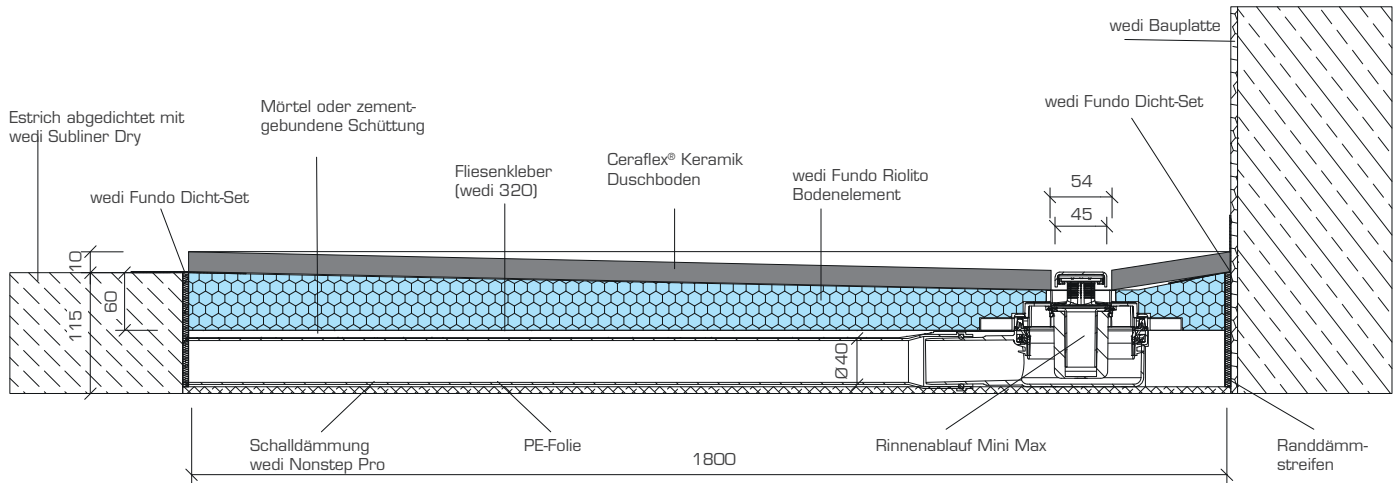

- 1 x Ablaufgehäuse
waagerecht, DN 40
- 1 x Adapter
- 4 x Befestigungsschrauben
für Adapter
- 1 x Geruchsverschluss
- 1 x Bauschutzdeckel
- 1 x Duscheinsatz
- 1 x Montage-Gleitmittel

- Schluckleistung: 0,5 Liter/Sekunde
- Mindesteinbauhöhe: 99 mm
- Der Rinnenablauf Mini Max ist für einen
Einzelduschplatz nach DIN EN 1253 zugelassen.

Abdichtung? Sicher auf jede erdenkliche Art



Die komplette Abdichtungs-kompetenz aus einer Hand

Beim Neubau und der Sanierung von Badezimmern ist eines der kritischen Themen die Abdichtung, zumal hier unterschiedliche Gewerke zusammenarbeiten. Deshalb hat wedi ein neues Abdichtungskonzept aus einer Hand entwickelt. Zu den Anwendungsgebieten zählen Stoßkanten an Wand und Boden, Übergänge zum Duschbereich, Durchdringungen aller Art genauso wie Dehnungs- und Bewegungsfugen. Für jeden Zweck bietet das modulare wedi System die passende Abdichtungs-Lösung. Perfekt aufeinander abgestimmt, einfach und schnell realisiert sowie extrem sicher und langlebig.

Arten der Flächenabdichtung



Nr.	Fläche	Abdichtung
1	Wandflächen / Trennwand	wedi Bauplatten, wedi Subliner Dry, wedi Subliner Dry & Flex, wedi 520 Flexible Dichtschlämme
2	Duschbereich / Duschboden	wedi Fundo Bodenelemente
3	Wandflächen Badewanne	wedi Bauplatten, wedi Subliner Dry, wedi Subliner Dry & Flex, wedi 520 Flexible Dichtschlämme
4	Bodenflächen	wedi Bauplatten, wedi Subliner Dry, wedi Subliner Dry & Flex, wedi 520 Flexible Dichtschlämme




Stoßabdichtungs-Varianten


Einsatzzweck	wedi Systemkomponenten	Art der Abdichtung
wedi Fundo Dichtset (enthält: wedi 520, wedi Tools Dichtband, wedi Tools Dichtecken; abgestimmt für den Einbau eines wedi Fundo Bodenelements)	▪ wedi Bauplatten ▪ wedi Fundo Bodenelemente ▪ wedi Subliner Dry ▪ wedi Subliner Dry & Flex ▪ wedi 520, Flexible Dichtschlämme	▪ Stoßabdichtung
wedi 610, Kleb- und Dichtstoff zur Stoßverklebung/Abdichtung mit Armierungsgewebe	▪ wedi Bauplatten ▪ wedi Fundo Bodenelemente	▪ Stoßabdichtung
wedi 610, Kleb- und Dichtstoff zum Verkleben von ▪ wedi Tools Dichtband ▪ wedi Tools Dichtecken ▪ wedi Tools Dichtmanschetten ▪ wedi Butyl-Wannendichtband	▪ wedi Bauplatten ▪ wedi Fundo Bodenelemente	▪ Stoßabdichtung ▪ Abdichtung von Dehnungs-/Bewegungsfugen ▪ Abdichtung von Durchdringungen
wedi 520, Flexible Dichtschlämme zum Verkleben von ▪ wedi Tools Dichtband ▪ wedi Tools Dichtecken ▪ wedi Tools Dichtmanschetten ▪ wedi Butyl-Wannendichtband	▪ wedi Bauplatten ▪ wedi Fundo Bodenelemente ▪ wedi Subliner Dry ▪ wedi Subliner Dry & Flex ▪ wedi 520, Flexible Dichtschlämme	▪ Stoßabdichtung ▪ Abdichtung von Dehnungs-/Bewegungsfugen ▪ Abdichtung von Durchdringungen
wedi 520, Flexible Dichtschlämme zum Verkleben der Bahnenstöße als Überlappung	▪ wedi Subliner Dry	▪ Stoßabdichtung

Einbauanleitung für Ceraflex®

Duschboden auf wedi Fundo Bodenelement


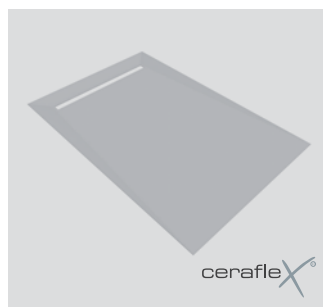
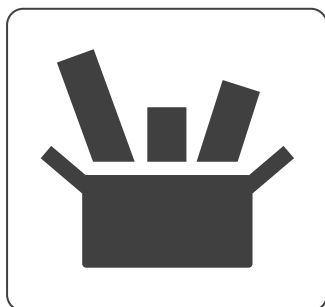


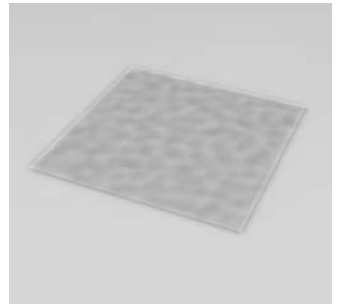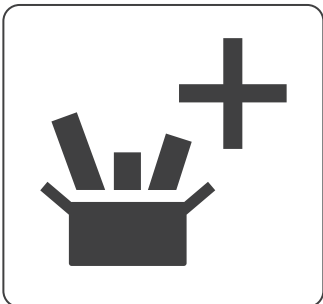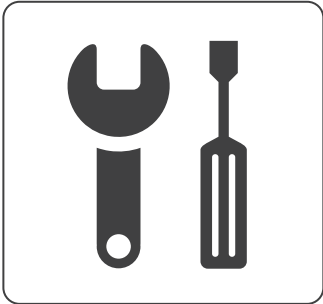



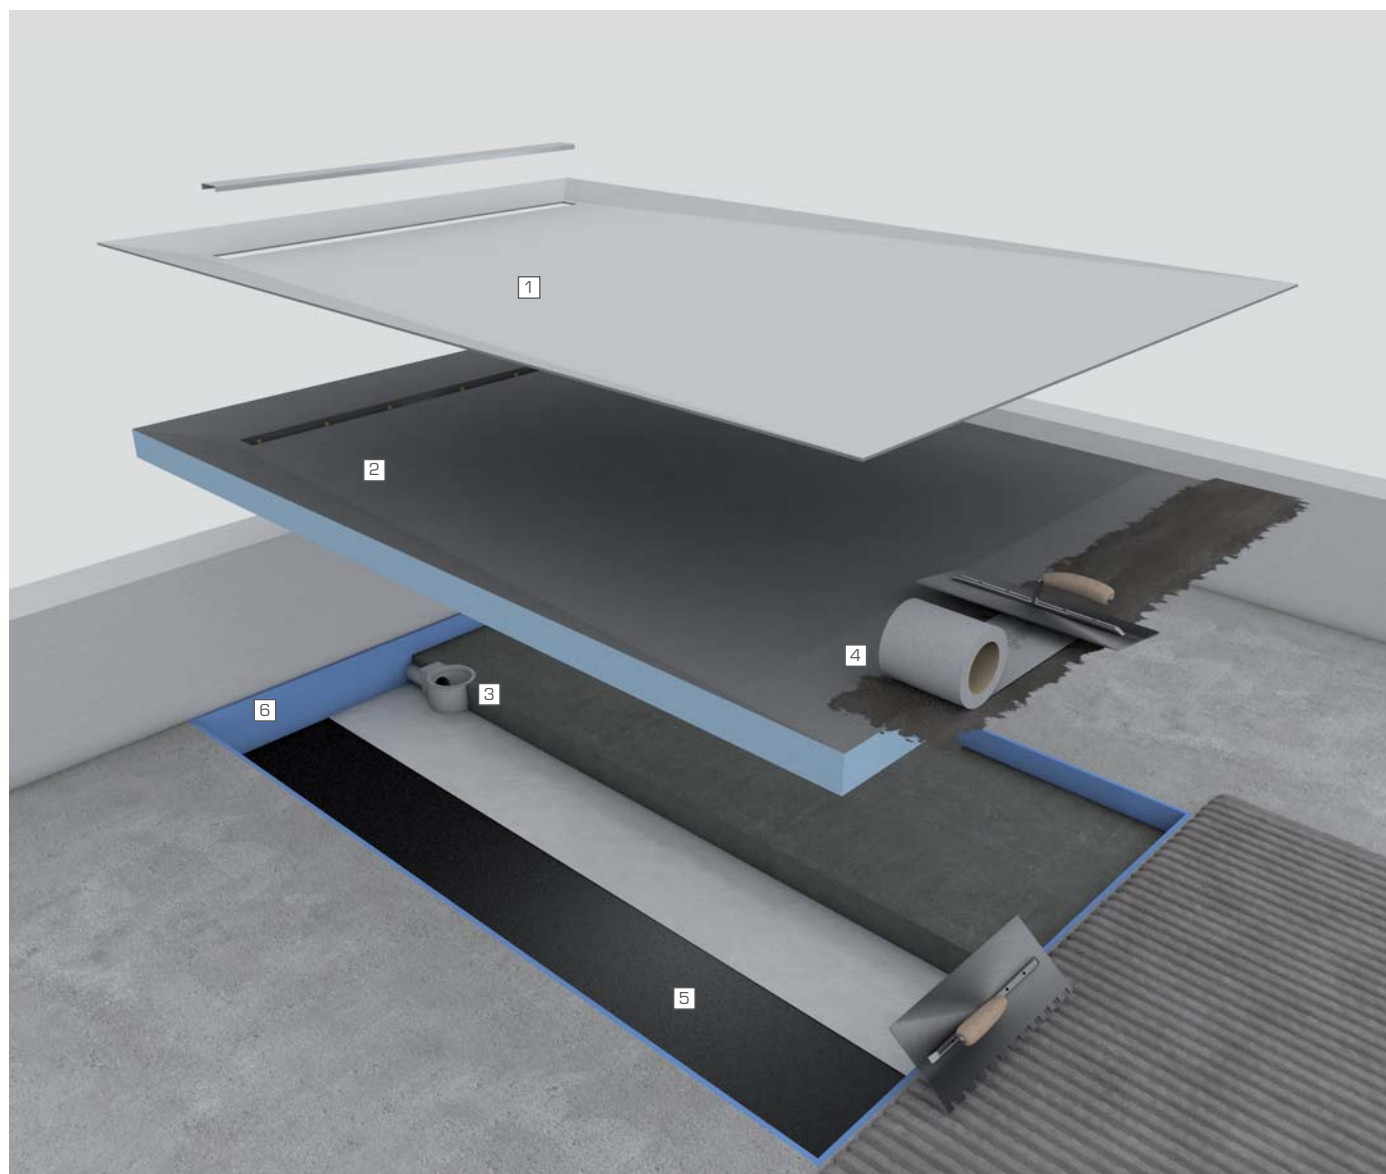


- 1 Ceraflex® Duschboden
- 2 wedi Fundo Riolito Bodenelement
- 3 wedi Fundo Riolito Ablauf
- 4 wedi Fundo Dicht-Set
- 5 wedi Nonstep Pro
- 6 wedi Randdämmstreifen


A

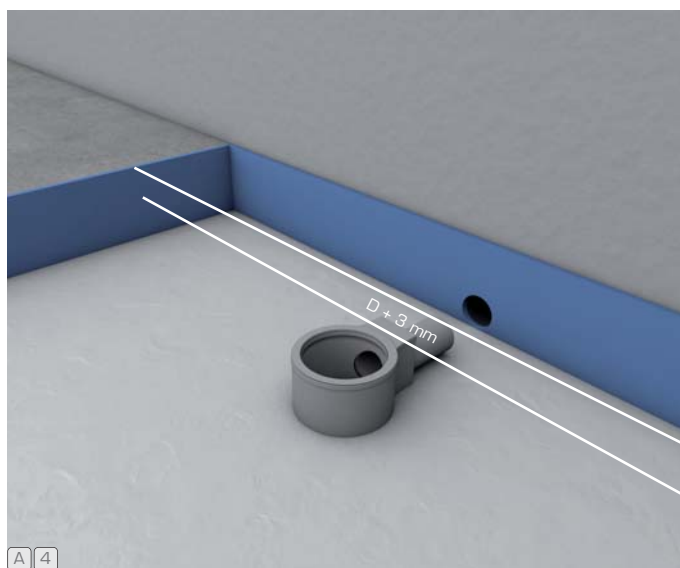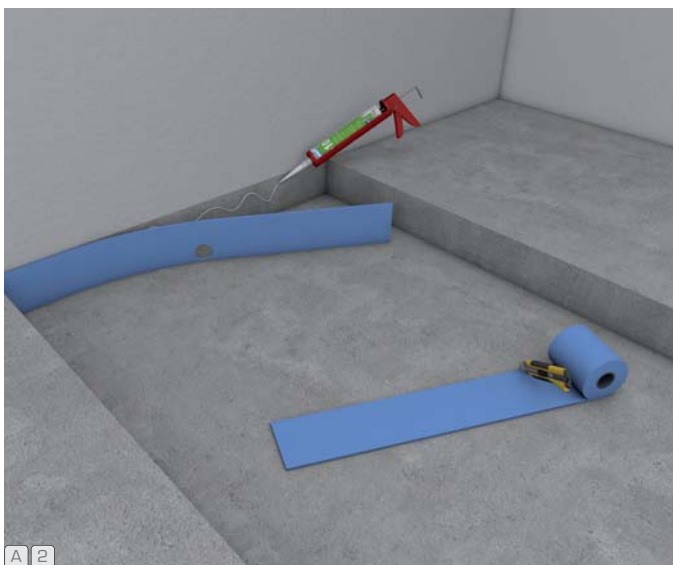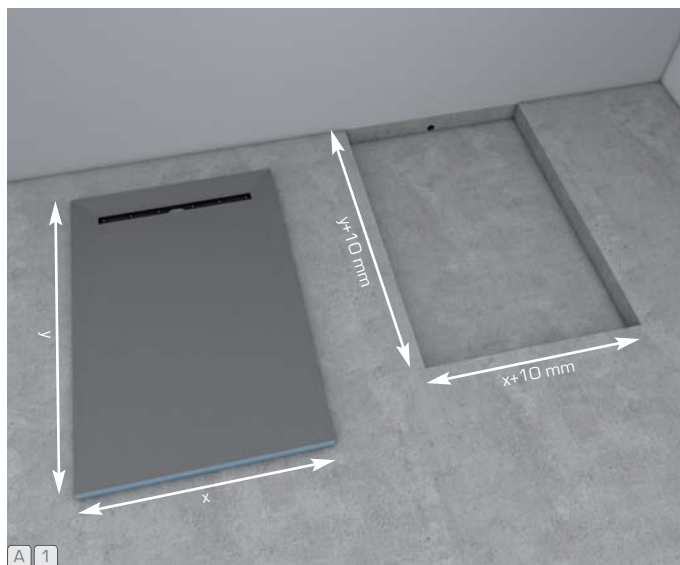


B

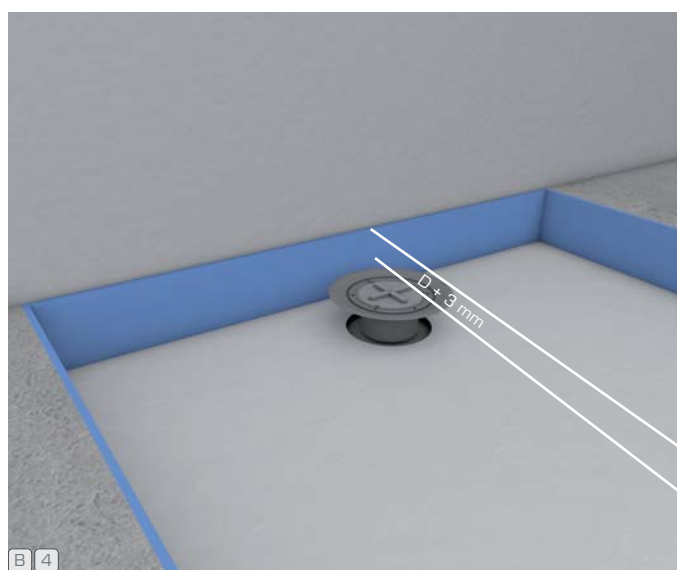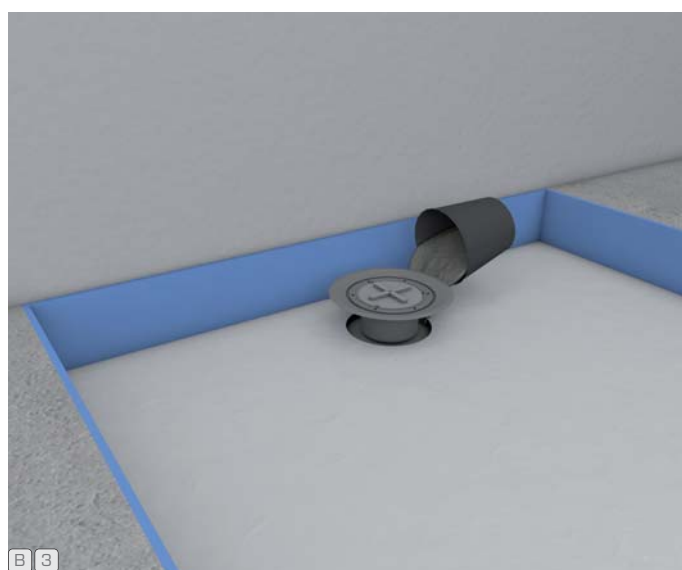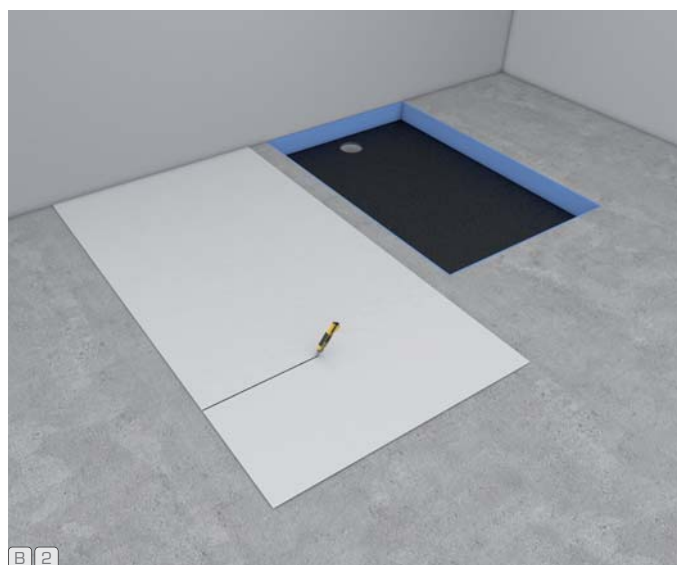


A, B

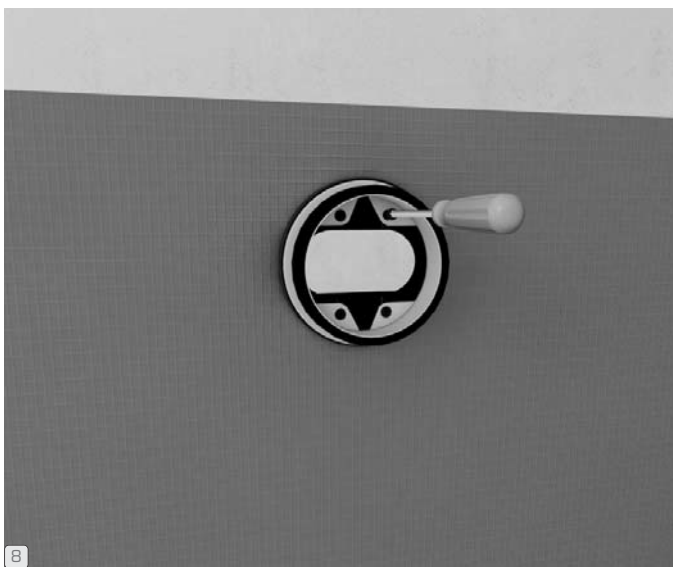

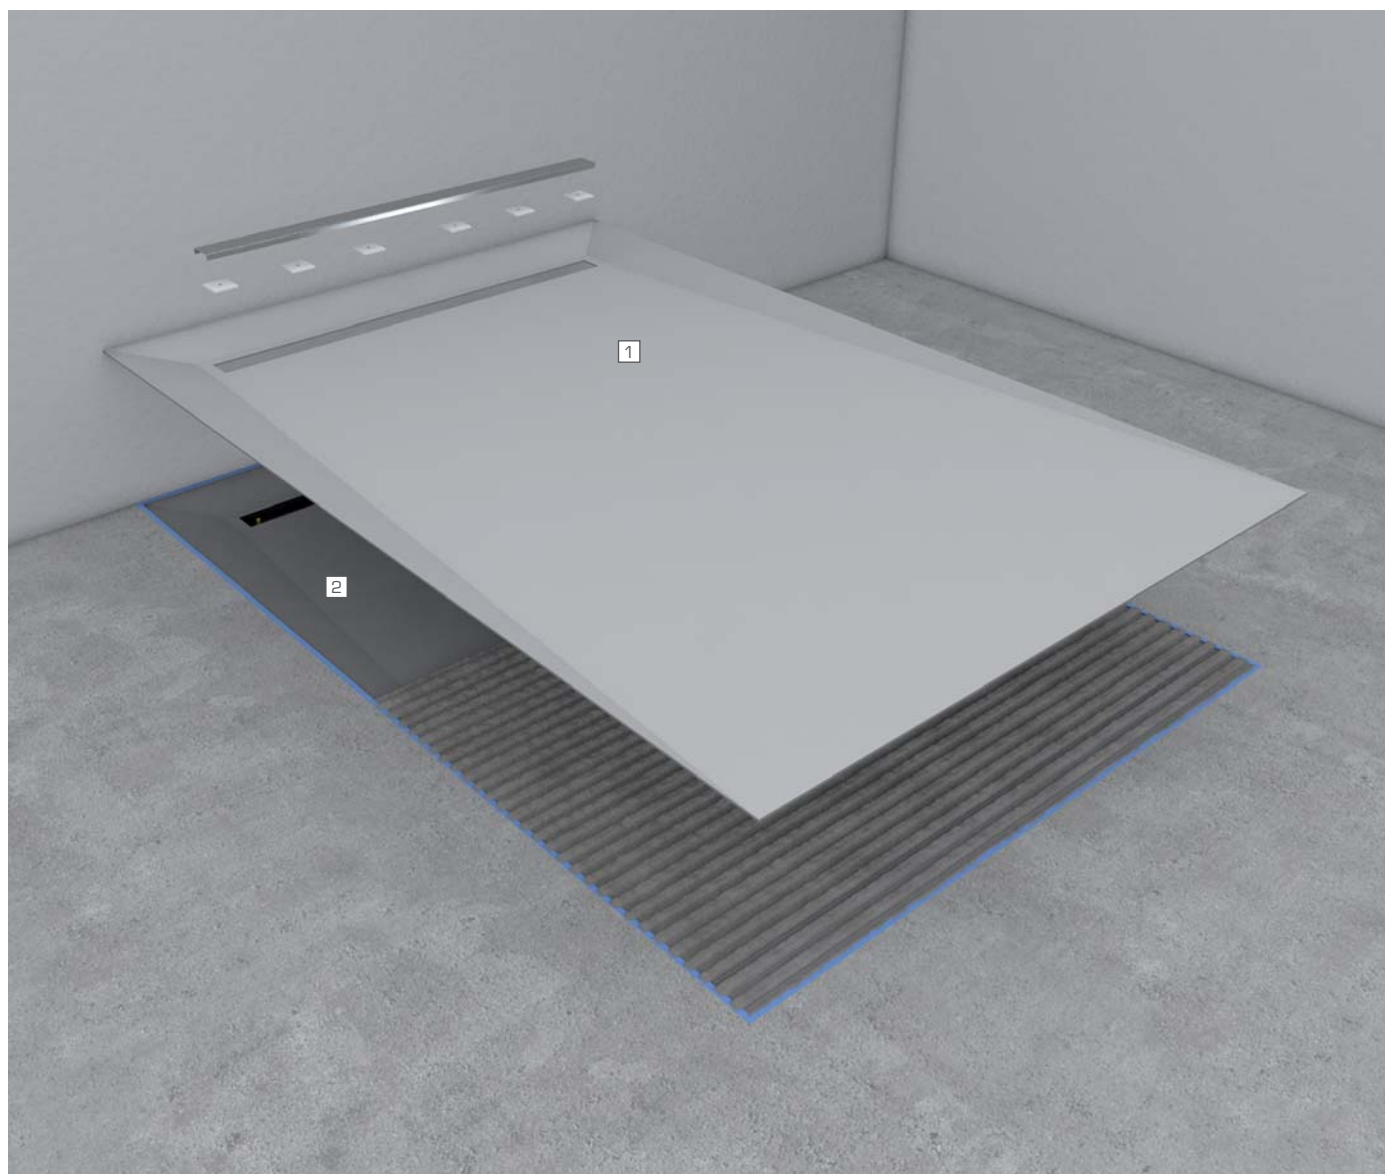

1 Ceraflex® Duschboden

2 wedi Fundo Riolito Bodenelement

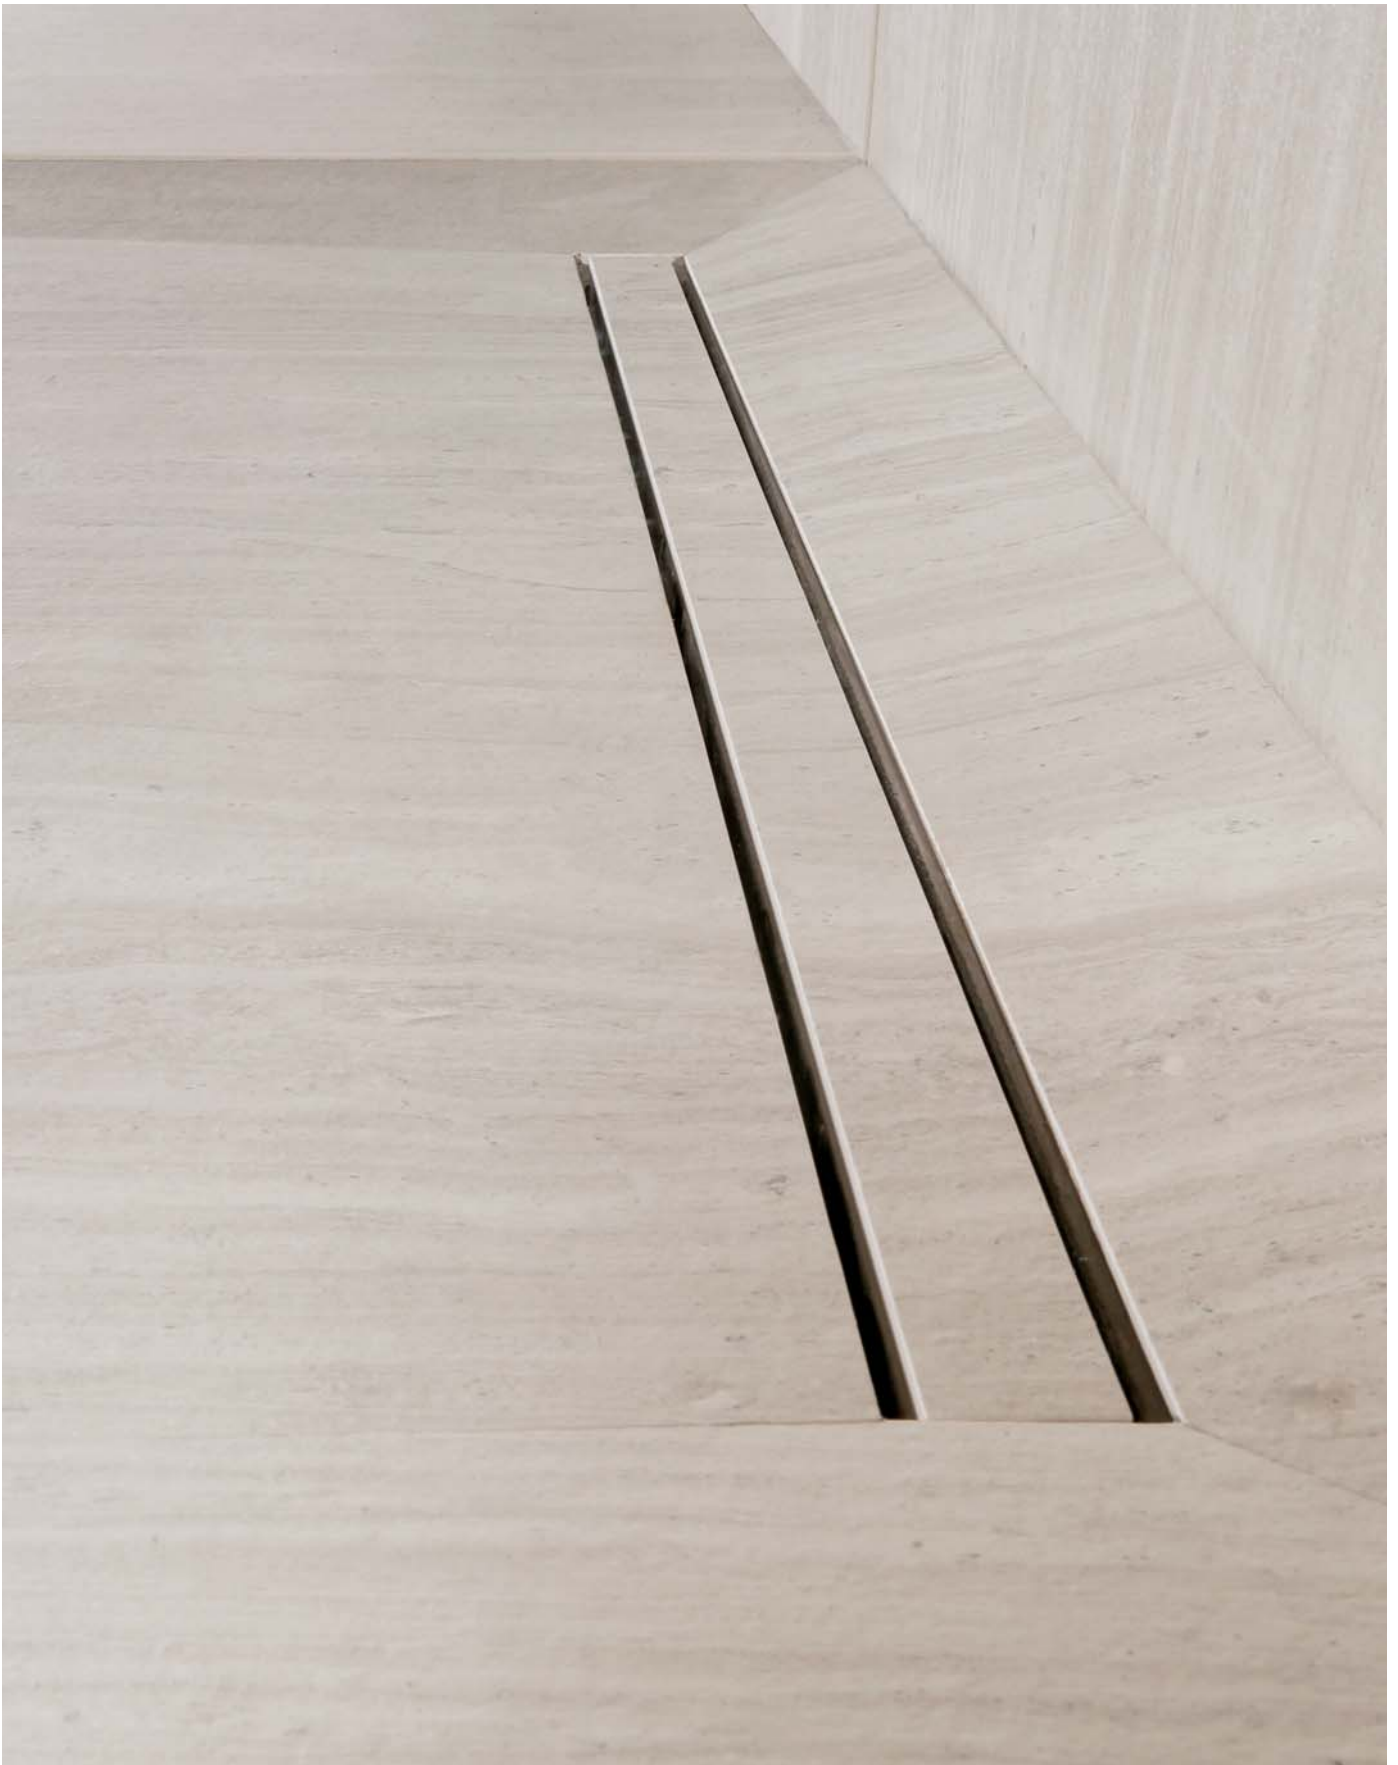

Benutzerinformationen

Ceraflex® Duschboden

- Bei der Bestellung bitte die Rutschklassenanforderung angeben: Wird keine Angabe gemacht, wird die Oberfläche unbehandelt geliefert.
- Den Duschboden nur stehend transportieren und während der Bauphase gut schützen.
- Der Unterbau muss tragfähig ausgeführt werden und darf sich im Laufe der Zeit nicht setzen.
- Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Einbauhöhen. Eine Retourannahme ist hierbei nicht möglich!
- Vor dem Einbau den Duschboden auf eventuelle Schäden prüfen. Reklamationen nach dem Einbau werden nicht akzeptiert.
- Die Ablaufrinne regelmäßig reinigen.
- Den Einbau immer von Fachpersonal laut Herstellerangaben vornehmen lassen.

Pflegehinweise Reinigung

Ceraflex® Duschboden

- Vermeiden Sie Gegenstände im Duschbereich, welche die Keramikoberfläche beschädigen können (z. B.: Glasflaschen o. ä.), da Reparaturen sehr aufwendig sind.
- Achten Sie immer auf eine sachgemäße Reinigung, um die rutschhemmenden Eigenschaften zu erhalten.
- Zur Reinigung der Oberfläche nur geeignete Produkte laut Herstellerangaben verwenden.
- Derartige Reinigungsprodukte können über unsere Systempartner bezogen werden.

Reinigungsempfehlung

Privatbereich: wöchentlich abwechselnd Ceraflex Duschbodenreiniger Nr. 1 & Nr. 2


- Anwendung: Auf die feuchte Fläche wird das Produkt Pur gleichmäßig satt aufgesprüht, zwischen 3 und 5 Minuten einwirken lassen – in der Einwirkzeit tritt die natürliche Desinfektion in Kraft – anschließend mit Klettmopp Sani Correct rot/weiß reinigen – nachspülen mit Handdusche – und mit Klettmopp Dryfit nachtrocknen.
- Zur Erhaltung der Rutschsicherheit im Privatbereich muss 2-mal jährlich eine Grundreinigung durchgeführt werden.
- Anwendung für Rutsch Stopp Sanitär: Auf die feuchten Flächen wird das Produkt gleichmäßig aufgesprüht, zwischen 10 und 15 Minuten einwirken lassen – anschließend mit Klettmopp Sani Correct rot/weiß reinigen – nachspülen mit Handdusche – und mit Klettmopp Dryfit gelb nachtrocknen.

Gewerbebereich: täglich abwechselnd Ceraflex Duschbodenreiniger Nr. 1 & Nr. 2

- Anwendung: Auf die feuchte Fläche wird das Produkt Pur gleichmäßig satt aufgesprüht, zwischen 3 und 5 Minuten einwirken lassen – in der Einwirkzeit tritt die natürliche Desinfektion in Kraft – anschließend mit Klettmopp Sani Correct rot/weiß reinigen – nachspülen mit Handdusche – und mit Klettmopp Dryfit nachtrocknen.
- Anwendung für Rutsch Stopp Sanitär: Auf die feuchten Flächen wird das Produkt gleichmäßig aufgesprüht, zwischen 10 und 15 Minuten einwirken lassen – anschließend mit Klettmopp Sani Correct rot/weiß reinigen – nachspülen mit Handdusche – und mit Klettmopp Dryfit gelb nachtrocknen.
- Zur Erhaltung der Rutschsicherheit im Gewerbebereich muss 2-mal jährlich eine Grundreinigung durchgeführt werden.

Aufmaß Ceraflex® Duschboden

nach dem Einbau des wedi Fundo Riolo Bodenelements

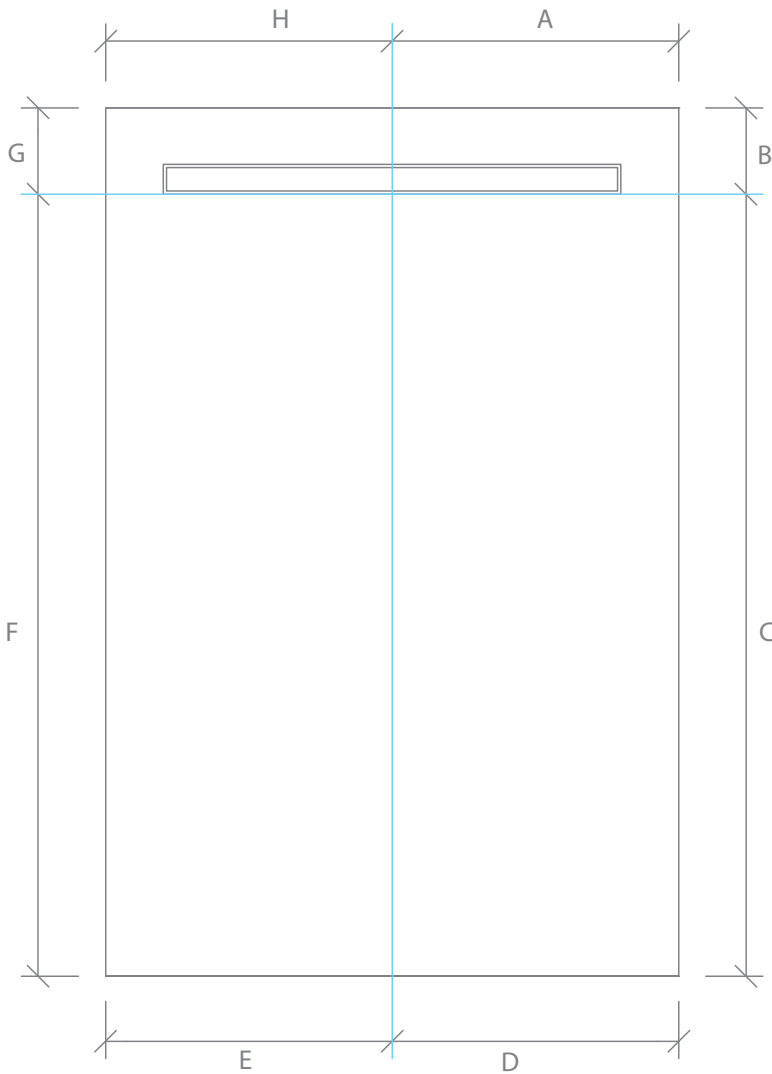

Vermaßung	
A	mm
B	mm
C	mm
D	mm
E	mm
F	mm
G	mm
H	mm

Ablauf

- ☐ senkrecht
- ☐ waagerecht
- ☐ Mini Max

Rinne

- ☐ 700 mm
- ☐ 900 mm
- ☐ aus Metall
- ☐ aus Keramik

Farbe _____

Ceraflex® by
Mayr Raumgestaltung Kachelöfen Ges.m.b.H.

Hiersdorf 58
A-4552 Wartberg an der Krems
Tel.: 0043 7587/7683-26
Fax.: 07587/7683 15
info@ceraflex.at

www.ceraflex.at