



AQUABOUT™

WET SYSTEM

Handbuch für die installation

2024



Wall&decò

AQUABOUT™
WET SYSTEM

I COMPONENTI



AQUABOUT 00
wasserfeste Abdichtung



AQUABOUT 01
der Spezialkleber



AQUABOUT 02
das technische Gewebe



AQUABOUT 03
der Fixiermittel



AQUABOUT 04 (A+B)
Zweikomponenten Schutzbeschichtung

Verlegeanleitung

Das System ist eine wertvolle Alternative zu den traditionellen Keramikfliesen und ermöglicht darüber hinaus das Experimentieren mit Effektlösungen für die Dekoration von Räumen, die nicht unbedingt für traditionelle Tapetenarten geeignet sind.

Aufgrund seiner spezifischen Konfiguration eignet es sich für Anwendungen auf Wandflächen aus Putz, Beton, Zement, Gipskarton, PVC, Glas und Keramikfliesen.

Die Enddicke des gesamten AQUABOUT WET SYSTEM beträgt lediglich 1,5 mm.

Verlegebedingungen

Beachten Sie unbedingt die Reihenfolge der Anwendung, die empfohlenen Mengen und die Trocknungszeiten.

Umgebungs- und Untergrundbedingungen:

Umgebungstemperatur: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in der Umgebung: <75%.

Untergrundtemperatur: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Oberflächenfeuchtigkeit: <5%

Vermeiden Sie Anwendungen unter direkter Sonneneinstrahlung, bei Vorhandensein von Schmutz, Bleistiftstrichen, Staub, Granulat und Feuchtigkeitsflecken.

AQUABOUT WET SYSTEM nur auf glatten Oberflächen anwenden (maximale Korngröße: 0,3-0,4 mm, bei Gipskartonplatten wird ein Vorbereitungsgrad von mindestens Q3 empfohlen). Wenn die Wand körnig ist, muss sie entsprechend vorbereitet werden.

Vorbereitung des Untergrunds

Beachten Sie je nach Beschaffenheit der zu verkleidenden Fläche die nachfolgenden Hinweise.

Flächen aus Normalputz, Gips, Gipskarton

Stellen Sie sicher, dass der Untergrund trocken, gereift, frei von Schimmel und aufsteigender Feuchtigkeit ist.

Im Bedarfsfall für eine Neubearbeitung oder Konsolidierung mit Hilfe von Spezialprodukten sorgen.

Ausblühungen sowie lose und abblätternde Farbe mit einem Spachtel beseitigen. Sorgfältig alle losen Schichten von Kalkanstrich- oder Temperafarbe entfernen.

Staub, Smog und andere Ablagerungen durch

Abbürsten entfernen. Löcher, Risse und Bruchstellen

mit Spachtelmasse schließen. Risse mit geeigneter Dichtmasse versiegeln. Anschließend den Haftgrund auftragen.

Je nach Zustand und Farbe der zu verkleidenden Fläche eine Schicht weiße waschbeständige Dispersionsfarbe aufbringen. Das

gleiche gilt, wenn der gewählte Hintergrund für das

AQUABOUT 02-Gewebe eine helle Farbe hat. Auf

diese Weise wird ein mögliches Erscheinen

von Flecken auf dem Hintergrund vermieden. Es ist in

jedem Fall eine helle und gleichmäßige Hintergrundfarbe erforderlich.

Flächen aus Glas

Reinigen Sie die Fläche sorgfältig mit einem Nitroverdünnern

und entfernen Sie mögliche Kalkschlieren mit

einem geeigneten säurehaltigen Entkalkungsmittel.

Bringen Sie eine Schicht Haftgrund auf.


Flächen aus Fliesen

Reinigen Sie die Fläche mit einem Nitroverdünnern.


Entfernen Sie mögliche Kalkreste mit einem geeigneten säurehaltigen Entkalkungsmittel.

Spachteln Sie die gesamte Fläche mit einem schrumpffesten faserverstärkten weißen Haftspachtel ab, bis die Fugen vollständig geschlossen sind. Alternativ zum Spachtelgrund können Bauplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum verwendet werden. Diese Lösung ermöglicht eine deutliche Reduzierung der Verlegezeiten, da die Trockenzeit für die zweite Schicht Fliesenspachtel wegfällt. Die Aufbauhöhe ist minimal, da die Plattendicke bei einer Größe von 50x100 cm bzw.

50x200cm lediglich 4 mm beträgt. Nach dem Anbringen der Platten müssen die Fugen gefüllt werden. Verwenden Sie dazu Spachtelmasse in der gleichen Farbe der Platten, um Kontraste zu vermeiden.

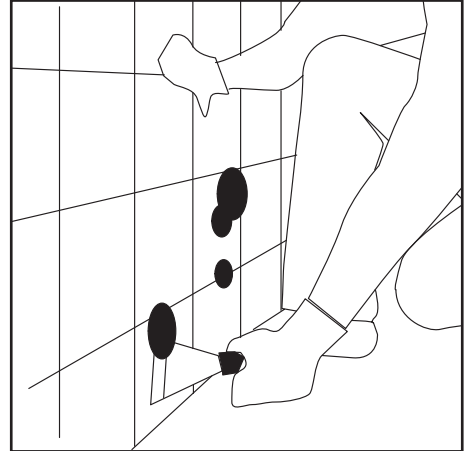

Flächen aus Fliesen - 1/2

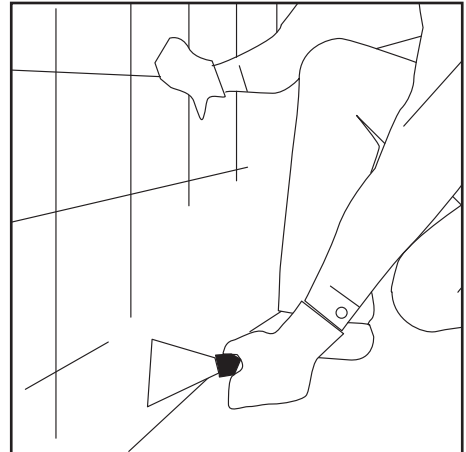

Flächen aus Fliesen - 2/2


ANWENDUNG

AQUABOUT 00 - wasserfeste Abdichtung



AQUABOUT 00 ist gebrauchsfertig und wird mit einem glatten Kunststoffspatel in zwei Schichten nach folgendem Schema aufgetragen

1. Vermischen Sie AQUABOUT 00 zu einer weichen, homogenen Masse..
2. Tragen Sie die erste Schicht vom Produkt hauchdünn auf.
3. Nach 4 Stunden bei 23°C tragen Sie die zweite Schicht auf.
4. Nach 3/4 ore setzen Sie die Anbringung von AQUABOUT WET SYSTEM mit der Komponente AQUABOUT fort.

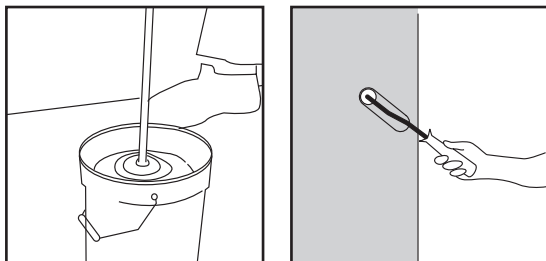


AQUABOUT 01 - Spezialkleber



1. Vermischen Sie den Spezialkleber AQUABOUT 01 zu einer weichen, homogenen Masse.

2. Verteilen Sie den Kleber gleichmäßig mit einer Langhaarrolle.
3. Verteilen Sie den Kleber an den Rändern und in den Ecken mit Hilfe eines Pinsels.
4. AQUABOUT 01 zeichnet sich durch schnelle Trockenzeiten aus: Es empfiehlt sich daher, den Kleber jeweils in Bahnbreite aufzutragen.


AQUABOUT 02 - Technisches Gewebe

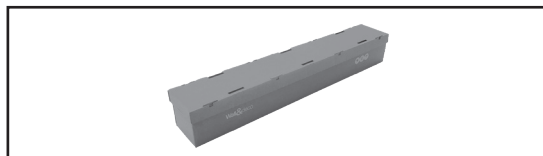

Bevor Sie mit der Verlegung des Gewebes AQUABOUT 02 beginnen, überprüfen Sie die Lotreichtigkeit.

Achten Sie auf fortlaufendes Muster und drücken Sie das Gewebe mit einem Kunststoffspatel fest, um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten. Mögliche Kleberüberschüsse entfernen Sie sofort mit einem feuchten Schwamm.

Ist das Gewebe gut durchgetrocknet, trennen Sie die überstehenden Ränder sauber mit einem Cutter ab.

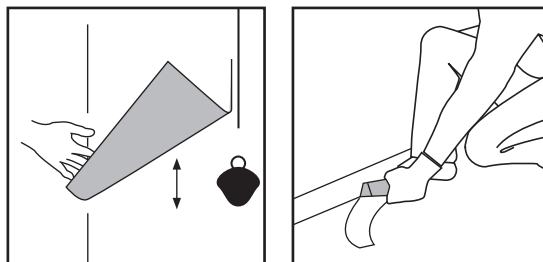

AQUABOUT 03 & AQUABOUT 04 (A+B) - Schutzfinish




Am nächsten Tag tragen Sie eine Schicht AQUABOUT 03 Fixiermittel direkt auf die Faser auf. Verwenden Sie dazu eine kurzhaarige Walze und fahren Sie vorsichtig über die Rollen, wobei Sie etwa 0,05 kg/qm auftragen.

Die beiden Komponenten von AQUABOUT 04 (A+B) in der für jeden Anstrich erforderlichen Menge gut mischen und homogenisieren (ggf. eine Waage verwenden, um den Inhalt der Packungen aufzuteilen).

Tragen Sie das Produkt mit einer Kurzhaarrolle auf, indem Sie maximal 0,15 kg/m² auftragen (insgesamt in 2 Schichten). Immer quer zur Walzrichtung auftragen, um eine vollkommen gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten.

Die vollständige Trocknung wird normalerweise innerhalb von 48 Stunden erreicht..

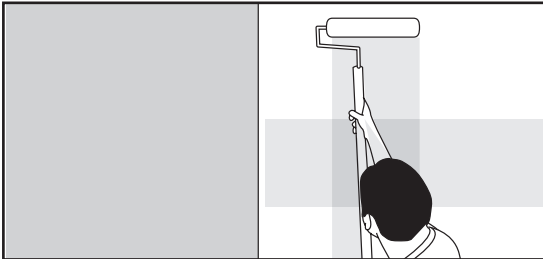




In der Duschtasse endende Wände:


METHODE 1

1. Schneiden Sie die Tapete im Abstand von 3 mm zur Duschtasse ab.
2. Füllen Sie die so entstandene Ecke mit einem für keramische Untergründe geeigneten Pulverspachtel, bis das Gewebe 2 mm, die Wand 3 mm und die Duschtasse 2 mm breit bedeckt sind (kleben Sie zuvor Duschtasse und Gewebe im angegebenen Abstand mit Kreppband ab).
3. Tragen Sie den Fixative AQUABOUT 03 und die Finishprodukte AQUABOUT 04 (A+B) auch über die gespachtelte Ecke und mindestens weitere 2 mm über der Duschtasse auf (kleben Sie zuvor die Duschtasse mit Kreppband ab).

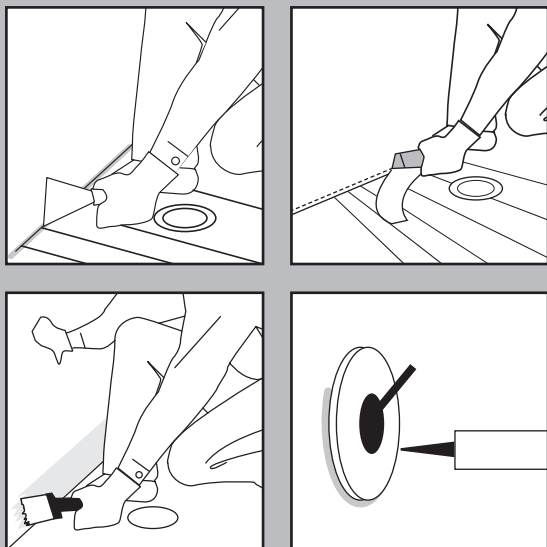

METHODE 2

1. Schneiden Sie die Tapete im Abstand von 3 mm zur Duschtasse ab.
2. Tragen Sie den Fixiermittel AQUABOUT 03 und die Finishprodukte AQUABOUT 04 (A+B) auf.
3. Versiegeln Sie die 3 mm Zwischenraum mit Polymer-Dichtmasse in der gleichen Farbe der Tapete. Tragen Sie die Masse dabei auch 2 mm breit auf die Duschtasse auf (kleben Sie vorher Gewebe und Duschtasse mit Kreppband ab).

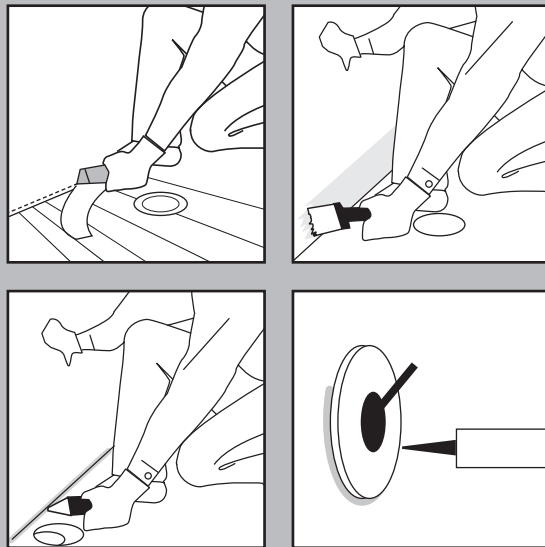

! Fertigbearbeitung der Leitung:

Bringen Sie die Tapete rund um die Leitung an und dichten Sie den Raum zwischen dem Gewebe und der aus der Wand kommenden Leitung sorgfältig mit Kitt ab. Tragen Sie die Finishprodukte AQUABOUT 04 (A+B) auch über dem gekitteten Rand auf.

Sind die Finishprodukte trocken, isolieren Sie zusätzlich mit Silikon und bringen Sie anschließend den Hahnkörper an.

Versiegeln Sie die ggf. vorhandene Abdeckrosette für einen einwandfreien Wandabschluss auf der Rückseite mit Silikon.

Wall&decò si riserva di modificare il contenuto delle istruzioni di posa in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

Data di emissione 01/08/2024.

Wall&decò reserves the right to modify the content of the Hanging Instructions at any moment and without prior notice.

Issue date 01/08/2024.

Wall&decò se réserve le droit de modifier le contenu des instructions suspendues à tout moment et sans préavis.

Date de publication 01/08/2024.

Wall&decò behält sich das Recht vor, die Montageanleitungen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Datum 01/08/2024.

Wall&decò se reserva la facultad de modificar el contenido de las instrucciones de colocación en cualquier momento y sin obligación de preaviso.

Fecha de emisión 01/08/2024.

Wall&decò оставляет за собой право вносить изменения в инструкции по поклейке в любое время и без предварительного уведомления.

Дата выпуска: 01/08/2024.

Wall&decò 保留随时更改铺贴说明内容的权利，且无需提前通知。

发布日期：2024年8月1日。



Wall&decò headquarters

via Santerno 18
Cervia (Ra) - Italy
tel. +39 0544 918012
info@wallanddeco.com

Milano showroom

via Solera Mantegazza 7
Milano (Mi) - Italy
tel. +39 02 87186247
showroom@wallanddeco.com

